

Laiturin Pikku-Kuutti kokoamisohjeet

Toimituksen sisältö:


- 2 x ponttoni (40 x 150 x 35 cm)
- 8 x ponttonin kiinnityspultti (17 mm)
- 2 x runkomoduuli A (55 x 160 cm, 2 kiinnitysrautaa)
- 2 x runkomoduuli B (55 x 400 cm, 4 kiinnitysrautaa)
- 1 x runkolankku C (2 200 x 48 x 98 mm)
- 1 x runkolankku D (1 100 x 48 x 98 mm)
- 12 x runkolankun kiinnityspultti (17 mm)
- 5 x runkomoduulin kiinnityspultti (24 mm)
- 2 x kansilauta E (2 200 x 21 x 95 mm)
- 1 x kansilauta F (1 100 x 21 x 95 mm)
- 2 x kansielementti 220 x 70 cm
- 2 x kansielementti 110 x 80 cm
- 1 x kansielementti 110 x 60 cm
- 50 x kansiruuvi (Torx T25)

Tarvittavat työkalut:


- 1 x pulttiavain 17 mm
- 2 x pulttiavain 24 mm
- 1 x ruuvaustyökalu Torx T25

Laiturin kokoaminen:

1. Asettakaa runkomoduulit A, B, B ja A vierekkäin kuvan 1 mukaisesti ja kiinnittäkää runkolankut C ja D runkomoduulien kiinnitysrautoihin runkolankkujen kiinnityspulteilla (17 mm).
2. Kiinnittäkää runkomoduulit A ja B toisiinsa niiden läpi menevillä runkomoduulien kiinnityspulteilla (24 mm).
3. Kiinnittäkää ponttonit runkomoduulien A kiinnitysrautoihin sekä mahdolliset lisäponttonit runkomoduulien B joko veden tai rannan puoleisiin kiinnitysrautoihin ponttonien kiinnityspulteilla (17 mm).
4. Asettakaa kiinteät kansilaudat E ja F runkomoduulien päälle kuvan 2 mukaisesti ja kiinnittäkää ne kansiruuveilla.
5. Asettakaa irrotettavat kansielementit runkomoduulien päälle ja tarvittaessa kiinnittäkää ne kulmistaan kansiruuveilla.
6. Työntäkää laituri veteen ja tarvittaessa ankkuroikaa se paikoilleen esimerkiksi vesistön pohjaan tulevilla puu- tai metallipaaluilla ja laituriin kiinnitettävillä U-kiinnikkeillä tai vaihtoehtoisesti laituriin metalliketjuilla kiinnitettävillä betonipainoilla.

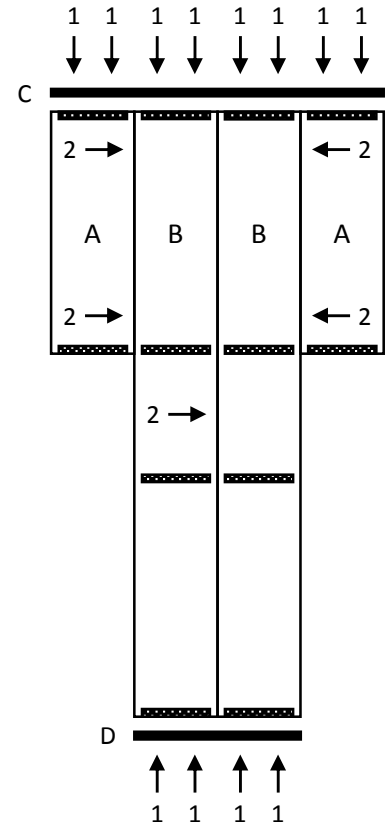

Kuva 1

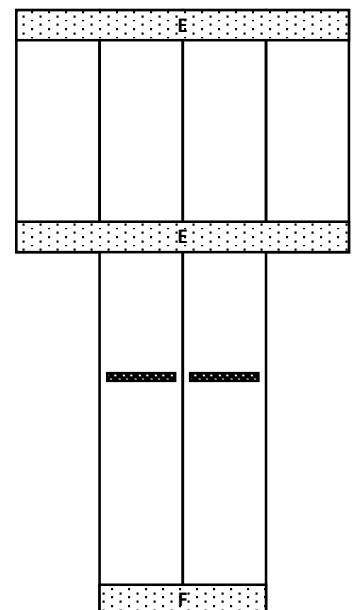

Kuva 2